


ZDVIHÁK 2,5T PROFESIONÁLNY 2,5T 26825

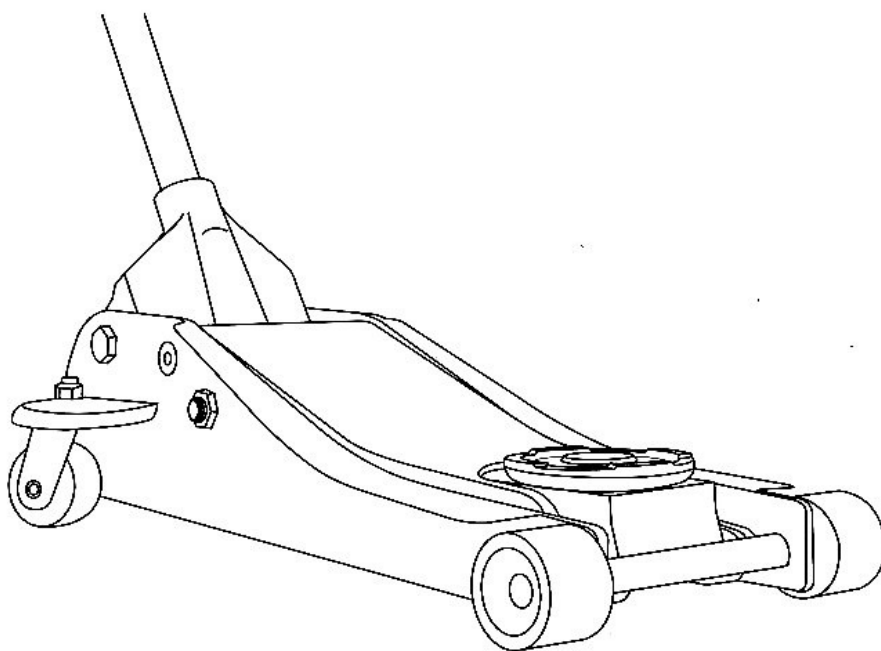

NOSNOST MAX.:

2 500 kg MIN.

VÝŠKA: 89 mm

MAX. VÝŠKA:
457 mm

Prvým použitím tohoto výrobku uživatel svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že tento manuál riadne preštudoval, pochopil všetky náležitosti a zoznámil sa so všetkými rizikami spojenými s jeho využívaním.

Práca so zdvihákom:

Majiteľ a / alebo obsluha je zodpovedná za vykonávanie údržby, udržiavanie všetkých štítkov a varovných označení a počas prevádzky dodržiavanie správneho používania. Kontrolu zdviháka vykonávajte na základe informácií uvedených v tejto príručke.

Pred použitím tohto zdviháku je povinnosťou majiteľa a / alebo obsluhy prečítať a oboznámiť sa s touto užívateľskou príručkou a porozumieť všetkým upozorneniam a inštrukciám vrátane procesu kontroly a údržby, ktoré obsahuje táto príručka a ktoré sú umiestnené na zdviháku. Každý, kto pracuje s týmto zariadením musí byť oboznámený s obsluhou, upozorneniami, údržbou atď., aby bola zaistená bezpečná manipulácia a práca s týmto zdvihákom.

Túto užívateľskú príručku uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Zdvihnutie vozidla:

1. Uistite sa, že zdvihák a vozidlo sú na pevnom rovnom podklade.
2. Vždy zatiahnite ručnú brzdu a zablokujte kolesá.
3. Podľa príručky k vozidlu zistíte zdvíhacie miesta určené na umiestnenie zdviháka a umiestnite zdvihák pod toto miesto.
4. Otočte vypúšťací ventil v smere hodinových ručičiek do zatvorenej polohy. Nepretiahnite!
5. K zdvihnutiu vozidla do požadovanej polohy, vložte do nastavca ovládacie tyč a pumpujte hore a dole.
6. Umiestnite podpery pod podvozok do miest na to určených výrobcom vozidla. Nebuďte pod vozidlom, ak nestojí na podperách. Zdviháky nie sú konštruované pre dlhodobé zdvihnutie ťažkého nákladu. POMALY otáčajte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek na spustenie vozidla na podpery.

Spustenie vozidla:

1. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vypúšťací ventil zatvorte.
2. Pumpovaním zdvihnete vozidlo z podpier.
3. Odstráňte podpery. Nebuďte pod vozidlom počas spúšťania vozidla.
4. Uvoľnite pomalým otáčaním v protismere hodinových ručičiek vypúšťací ventil na spustenie vozidla na podlahu.

Kontrola:

Výrobok by mal byť udržiavaný podľa tohto návodu na použitie. Na tomto výrobku by nemali byť vykonávané žiadne úpravy.

1. Pred každým použitím by mala byť vykonaná vizuálna kontrola stavu, napr. prasknuté zvary, poškodenie, ohnutie, či nie sú poškodené nejaké časti.
2. Kontrola by mala byť vykonaná podľa inštrukcií v tomto manuáli.
3. Skontrolujte, či nie je prasknutý alebo zlomený nejaký zvár, či sa nevyskytuje rozsiahla korózia, či nie sú povolené, poškodené alebo chýbajúce niektoré časti. Upozorňujeme, že niektoré opravy môžu byť vykonávané len špeciálnym príslušenstvom a znalosťami.

(Pozri. Bod č.4 v oddiele Údržba)

Údržba:

Je odporúčaná pravidelná mesačná údržba. Mazanie je veľmi dôležité pre zdviháky. Akákoľvek nečistota ako prach, hlina, atď. môže spôsobiť pomalší pohyb alebo veľmi vážne poškodiť vnútorné súčasti. Nasledujúci postup je vytvorený pre správny chod zdviháka.

1. Mažte zdvíhací valec, závit, a pumpovací mechanizmus ľahkým olejom.
2. Vizuálne kontrolujte či nie sú prasknuté zvary, ohnutie, poškodenie alebo strata častí alebo únik oleja.
3. Výrobok by sa mal byť okamžite skontrolovať, ak bol vystavený nadmernému nákladu alebo nárazu.
4. Akonáhle akýkoľvek hydraulický zdvihák pracuje abnormálne, mal by byť uvedený mimo prevádzky kým nebude opravený autorizovaným opravárom.
5. Udržujte čisté všetky povrchy, štítky a upozornenia.
6. Kontrolujte stav oleja.
7. Kontrolujte valec každé tri mesiace, či sa nevyskytuje rozsiahla korózia. Vyčistite ho a pretrite ho handričkou navlhčenou olejom. Keď nie je zdvihák používaný, vždy by mal byť spustený nadol.

Vždy skladujte váš zdvihák v plne spustenej polohe. Toto ochráni dôležité časti proti korózii.

Nepoužívajte brzdovú kvapalinu, olej do prevodovky alebo bežný motorový olej - mohlo by dôjsť k poškodeniu. Vždy používajte výrobky určené do hydraulických zdvihákov.

Riešenie problémov: ODSTRÁNENIE VZDUCHU:

1. Otočte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek o jednu otáčku na otvorenie.
2. Osemkrát zapumpujte v plnom rozsahu.

3. Otočte vypúšťacím ventilom v smere hodinových ručičiek k uzavretiu.
4. Pumpujte tyčou kým valec nedosiahne maximálnu výšky a niekoľkokrát zapumpujte na odstránenie vzduchu z valca.
5. Opatrne a pomaly zovrite krytku plnenia oleja na vypustenie zachyteného vzduchu.
6. Otočte o jednu otáčku vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek a spustite valec do najnižšej polohy. Použite silu, ak bude treba.
7. Otočte vypúšťacím ventilom v smere hodinových ručičiek do uzavretej polohy a skontrolujte činnosť zdvíhania. Je možné, že predošlý postup bude musieť byť vykonaný niekoľkokrát k dokonalému vypusteniu vzduchu.

SERVIS:

V akomkoľvek prípade, keď sa zdá byť zdvihák poškodený, je opotrebovaný alebo pracuje abnormálne, mal by byť odstavený mimo prevádzky, kým nebude opravený autorizovaným servisom. Pre opravu použite iba náhradné diely autorizované výrobcom. Volajte oddelenie zákazníckeho servisu. Raz ročne sa odporúča vykonať kontrolu výrobcom alebo odbornými servismi na zabezpečenie optimálneho stavu vášho zdviháka a taktiež kontrolu bezpečnostných štítkov a nápisov určených výrobcom.

Kontrola stavu oleja:

1. Vypustite vzduch zo zdviháka, ak je to potrebné.
2. Otočte vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek na spustenie zdvíhacieho valca do spodnej polohy. To môže vyžadovať zatlačenie silou.
3. Odstráňte kontrolný tanier.
4. Zdvihák postavte na rovný podklad, odstráňte uzáver plniaceho otvoru. Postavte zdvihák do vertikálnej polohy s nastavcom pre tyč v dolnej polohe. Olej by mal byť v rovine so spodnou časťou plniaceho otvoru. Ak nie, doplňte olej. Nepreplňte. Vždy plňte novým čistým hydraulickým olejom.
5. Vráťte späť uzáver plniaceho otvoru a kontrolný tanier.
6. Skontrolujte chod zdviháka.

PROBLÉM	DOVOD	RIEŠNIE
Zdvihák nezdvíha do celej výšky	Nízka hladina oleja	Zkontrolujte hladinu oleja
Zdvihák nedrží v zdvihnutej polohe	Vypúšťací ventil nie je zatvorený Olej je znečistený Pumpovací valec netesní	Zavolajte zákaznícky servis
Zdvíhacie rameno sa nespúšťa	Zdvihací valec..... Opotrebované súčiastky Vnútorne poškodenie Zlomená alebo nezaháknutá spätná pružina	Zavolajte zákaznícky servis

Všeobecné záručné podmienky

Dovozca výrobku Levior s.r.o. poskytuje na svoje výrobky podľa obchodného / občianskeho zákonníka záruku 6/24 mesiacov odo dňa predaja.

1. Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu 6/24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou materiálu. Tieto závady budú opravené bezplatne do 31 dní odo dňa prevzatia výrobku z predajne. Dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu k poškodeniu akéhokoľvek druhu, priameho alebo nepriameho, voči osobám alebo majetku sú vylúčené.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, záseahem nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo a diely, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu.

3. Pokiaľ nebude závada uznaná ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka a prepravu výrobku späť vlastníku výrobku.

4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpnej doklad.

5. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť vyplnené ihneď pri predaji.

6. Výrobky zasielajte na opravu iba s detailným popisom závady, priloženým záručným listom, najlepšie v originálnom balení, ktorú pre tieto účely odporúčame uschovať.

Výrobky odovzdávajte do servisu očistené od nečistôt. V opačnom prípade je z hygienických dôvodov nie je možné prijať, alebo je nutné účtovať poplatok za čistenie.



- D Pred použitím zdviháku si pozorne prečítajte a dodržujte všetky upozornenia a inštrukcie.
- D Neprekračujte povolenú nosnosť.
- D Zdvihák je konštruovaný iba na rovnom tvrdom podklade.
- D Náklad musí byť okamžite po zdvihnutí podložený zodpovedajúcimi prípravkami.
- D Nijako nemanipulujte s vozidlom, pokiaľ je na zdviháku.
- D Zdvíhajte v miestach na vozidle podľa jeho výrobcu.
- D Používať iba prípravky dodávané výrobcom
- D Na zdviháku by nemali byť vykonávané žiadne zmeny ani úpravy.
- D Porušením týchto upozornení môže dôjsť k poškodeniu zdviháka alebo k zraneniu osôb.

Všeobecné záručné podmienky

Dovozca výrobku Levior s.r.o. poskytuje na svoje výrobky podľa obchodného / občianskeho zákonníka záruku 6/24 mesiacov odo dňa predaja.

1. Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu 6/24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou materiálu. Tieto závady budú opravené bezplatne do 31 dní odo dňa prevzatia výrobku z predajne. Dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu k poškodeniu

akéhokoľvek druhu, priameho alebo nepriameho, voči osobám alebo majetku sú vylúčené.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo a diely, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu.

3. Pokiaľ nebude závada uznaná ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka a prepravu výrobku späť vlastníku výrobku.

4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpnej doklad.

5. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť vyplnené ihneď pri predaji.

6. Výrobky zasielajte na opravu iba s detailným popisom závady, priloženým záručným listom, najlepšie v originálnom balení, ktorú pre tieto účely odporúčame uschovať.

Výrobky odovzdávajte do servisu očistené od nečistôt. V opačnom prípade je z hygienických dôvodov nie je možné prijať, alebo je nutné účtovať poplatok za čistenie.

ZÁRUČNÝ LIST

Názov výrobku			
Typ výrobku	Hydraulický zdvihák		
Dátum predaja			
Razítko a podpis predajcu			
Záznam o prevedenom servisnom zákroku			
Dátum prevzatia servisom	Dátum prevedenej opravy	Číslo reklamačného protokolu	Podpis pracovníka
Poznámky			